Mangeoire Squirrel Buster Finch™ AG308

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Fonctionnement

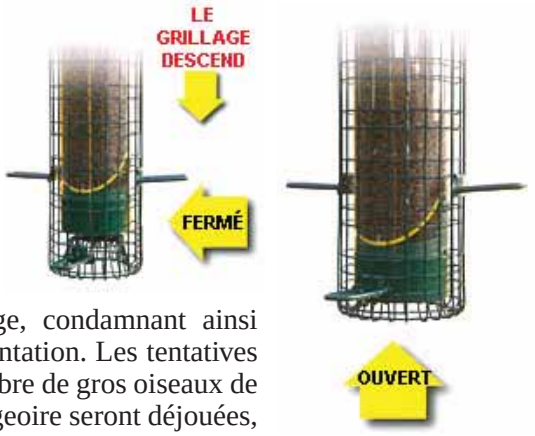

Les ouvertures dans le grillage de protection se placent vis-à-vis des orifices d'alimentation et donnent aux oiseaux un accès aux graines. Lorsqu'un écureuil grimpe sur la mangeoire, son poids fait descendre automatiquement le grillage, condamnant ainsi l'accès aux orifices d'alimentation. Les tentatives des écureuils et de bon nombre de gros oiseaux de s'alimenter à même la mangeoire seront déjouées, sans qu'ils soient blessés.

Les fringillidés adorent se percher et s'agripper

Les fringillidés – roselin pourpré, tarin des prés ou chardonneret jaune, par exemple – sont des oiseaux grégaires qui aiment se percher ou s'agripper pour se nourrir. La partie supérieure de la mangeoire, munie de quatre orifices d'alimentation, offre de l'espace pour s'agripper. La partie inférieure comporte quant à elle quatre orifices munis chacun d'un perchoir. Cette disposition donne lieu à une activité débordante : les oiseaux se déplacent de bas en haut et vice-versa, rivalisant entre eux pour se nourrir.

Système breveté de ventilation Seed Tube Ventilation System™

Les mangeoires au silo transparent agissent comme des serres qui emprisonnent l'énergie solaire. De plus, la forme du couvercle d'une mangeoire à silo traditionnelle empêche l'air chaud de s'échapper.

Grâce au système breveté de ventilation Seed Tube Ventilation System™ de la mangeoire Squirrel Buster Finch, l'humidité et l'air chaud sont évacués par des orifices de ventilation à l'épreuve des intempéries situés dans la partie supérieure de la mangeoire. L'air chaud évacué est remplacé par de l'air frais qui entre par les orifices d'alimentation.

Les graines demeurent ainsi plus fraîches et attirent plus d'oiseaux.

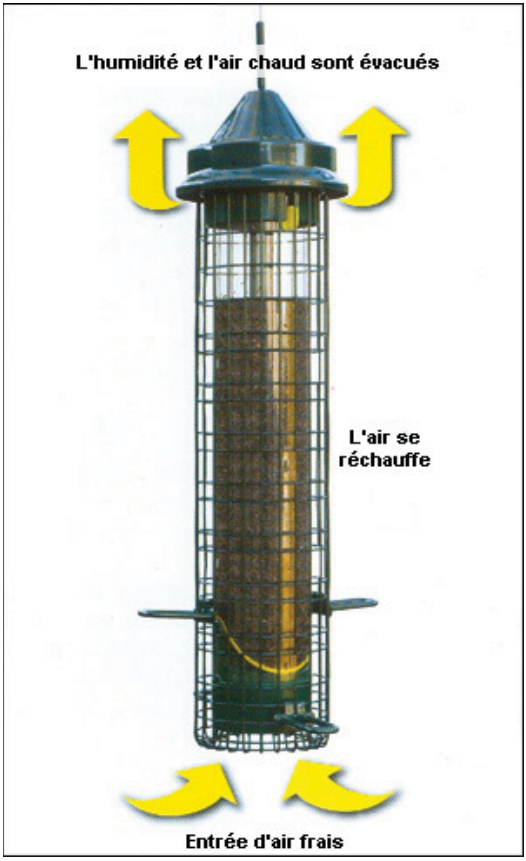

Système d'assemblage Detachable Component System™

La mangeoire Squirrel Buster Finch a été conçue pour être facilement démontée, sans outils. Le nettoyage se fait donc sans effort. Il est très important pour la sécurité des oiseaux sauvages de toujours leur offrir une mangeoire propre et des graines fraîches.

Appuyer et dévisser

Retirer le couvercle

Retirer le capuchon jaune de la tige centrale

Retirer le câble

Enlever l'écrou

Déboîter le silo

Appuyer sur les boutons et dégager

Retirer

Choix de l'emplacement

Ne pas oublier que c’est le poids de l’écureuil qui déclenche le mécanisme de fermeture. Si un écureuil peut s’agripper ailleurs que sur la mangeoire et l’atteindre sans s’y appuyer, il aura accès aux orifices d’alimentation. Pour remédier au problème, placer la mangeoire à au moins 16 po (40 cm) de tout ce qui pourrait servir d’appui latéral. Cela forcera l’écureuil à grimper sur la mangeoire et à déclencher le mécanisme de fermeture.

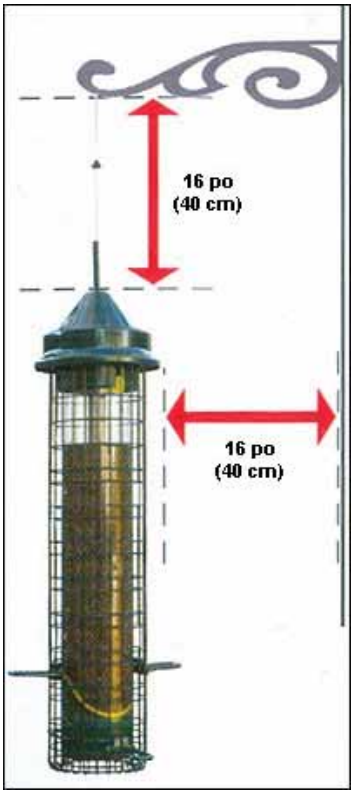

Couvercle protecteur Negative Grip Tube™

Le couvercle protecteur empêche les écureuils de s’agripper au crochet de la mangeoire avec leurs pattes arrière. Il devient donc impossible pour eux de s’accrocher le long de la mangeoire pour atteindre les orifices en évitant d’actionner le mécanisme de fermeture.

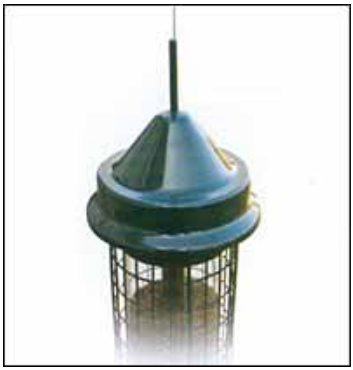

La sécurité passe par la propreté

Se nourrir dans une mangeoire propre est aussi important pour les oiseaux sauvages que de manger dans de la vaisselle propre pour les humains. Une mangeoire sale peut générer des maladies potentiellement fatales pour les oiseaux. N'hésitez pas à propager ce message. La propreté des mangeoires est vitale pour les oiseaux.

Nettoyage

Nettoyez les pièces de la mangeoire Squirrel Buster Finch avec un mélange de détergent à vaisselle et d'eau tiède. Rincez avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc, un désinfectant naturel doux.

NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE. La température élevée du lave-vaisselle risque d'endommager les pièces de la mangeoire.

Mode d'emploi

Le mécanisme de fermeture est calibré en usine pour s'activer lorsque le poids de l'animal dépasse 4 oz (115 g). Ce réglage déclenche le mécanisme de fermeture tant pour les petits écureuils roux que pour les plus grosses espèces.

Le poids des oiseaux

Sittelle à poitrine rousse	0,35 oz	10 g	Cardinal à poitrine rose	1,6 oz	45 g
Mésange	0,4 oz	11 g	Pic maculé	1,7 oz	50 g
Chardonneret jaune	0,5 oz	14 g	Carouge à épaulettes	2 oz	52 g
Sizerin flammé	0,5 oz	14 g	Gros-bec errant	2 oz	56 g
Tarin des pins	0,5 oz	14 g	Cardinal rouge	2 oz	56 g
Junco ardoisé	0,7 oz	20 g	Pic chevelu	2,3 oz	66 g
Mésange bicolore	0,7 oz	20 g	Étourneau sansonnet	3 oz	84 g
Sittelle à poitrine blanche	0,7 oz	20 g	Geai	4 oz	112 g
Roselin familier	1 oz	28 g	Quiscale bronzé	4 oz	112 g
Roselin pourpré	1 oz	28 g	Tourterelle triste	4 oz	112 g
Moineau	1 oz	28 g	Pic flamboyant	4,6 oz	130 g
Pic mineur	1,5 oz	42 g	Pigeon biset	9 oz	255 g

Le poids des écureuils

Écureuil de Douglas	5 à 10 oz	140 à 280 g
Écureuil roux	5 à 11 oz	140 à 310 g
Écureuil gris	12 à 26 oz	340 à 740 g
Écureuil fauve	17 à 37 oz	480 à 1050 g

Foire aux questions

Comment nourrir les oiseaux?

La mangeoire Squirrel Buster Finch est spécialement conçue pour distribuer des graines de niger – connues aussi sous le nom de graines de chardon –, les graines préférées du chardonneret jaune. Les graines de niger sont réputées pour attirer de nombreuses variétés de petits oiseaux chanteurs. Riches en huile, ces graines sont très nutritives et constituent une source alimentaire de qualité pour les oiseaux.

Quand nourrir les oiseaux?

Toutes les saisons sont bonnes pour nourrir les oiseaux! Durant les mois d'automne et d'hiver, la nourriture aide les oiseaux à affronter les rigueurs de la saison froide. Le printemps est aussi une période importante puisque la nourriture disponible dans la nature est à son plus bas. L'été, les oiseaux établissent leur territoire, construisent leur nid et nourrissent leurs petits. Un apport de graines sur une base continue est alors tout à fait approprié durant cette période de grande activité.

Et si vous cessiez de nourrir les oiseaux?

La nature prend soin des oiseaux. Les graines que vous mettez à leur disposition constituent un supplément nutritif. Si vous cessez de les nourrir, les oiseaux continueront de s'alimenter à partir de ressources naturelles, comme ils le faisaient avant.

Les perchoirs en métal nuisent-ils aux oiseaux?

On peut craindre que les pattes des oiseaux restent collées sur un perchoir métallique par grand froid. Mais cela ne peut se produire. Les pattes des oiseaux ne comportent pas de glandes sudoripares et ne peuvent donc pas rester collées aux objets en métal, comme les clôtures et les antennes.

Que dire des suisses, des ratons laveurs, des ours et autres créatures à quatre pattes?

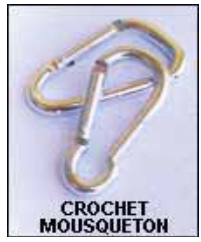

La mangeoire Squirrel Buster Finch a été conçue pour résister aux écureuils, mais non pour décourager les suisses, les ratons laveurs ou les ours qui peuvent l'endommager. Les ratons laveurs peuvent abîmer la mangeoire en la faisant tomber au sol et en la roulant pour faire sortir les graines. Utilisez un crochet mousqueton pour éviter ce genre d'ennui.

Les graines d'oiseaux attirent de nombreux animaux sauvages. Si vous constatez la présence de ces animaux nocturnes, rentrez la mangeoire pour la nuit.